

제품 사용 설명서




환경을 생각하는 기업

TESTONIC

(주) 테스트닉

1. 제품 부분별 명칭

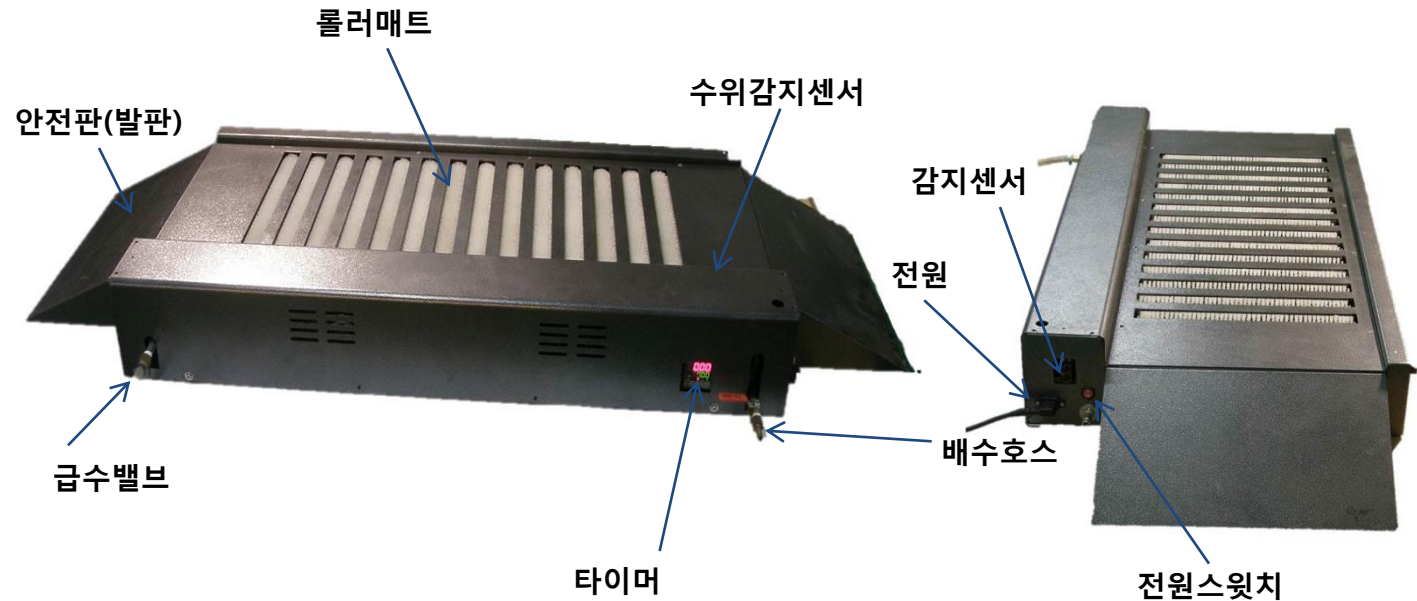

각 부 명칭 별 사용법

- **전원스위치** : 전원 케이블을 전원에 꽂은 후 뚜껑 위 전원 스위치를 눌러 작동을 합니다(푸른색이 점등되면 전원이 정상)
- **감지센서** : 매트에 접근시 센서가 이를 인지하여 작동합니다.
감지센서는 길게 또는 짧게 거리 조절이 가능.
- **수위조절센서** : 물을 공급 할때 수위조절센서가 자동으로 물 공급을 하여준다.
- **타이머** : 집진기의 작동 시간을 조절해 줍니다.
- **급수밸브** : 롤러매트에 물을 공급하여준다.
- **배수밸브** : 매트의 물을 교환 할때 사용
- **롤러매트** : 매트위를 밟으면 롤러가 작동하여 밟는 부위를 세척해 준다.
- **안전판(발판)** : 클린매트 위를 지날때 발에 걸려 넘어지는 것을 방지하고 휠체어나 대차가 편하게 지날 수 있도록 합니다.

2. 에어맥스 설치방법

-롤러매트설치 -

- 1) 출입문 주변의 설치 장소를 확인 합니다.
- 2) 롤러매트를 설치 한다.
- 3) 경사면을 설치 한다.
- 4) 급수호수를 연결 한다
- 5) 배기호수를 연결 한다.
- 6) 전원코드를 연결 한다.
- 7) 전원 S/W를 ON 한다.
- 8) 급수를 한다.
- 9) 센서의 위치를 확인 한다.
- 10) 타이머를 설정 한다.
- 11) 시험가동 한다.

센서조절방법

- 1) 감지 센서의 방향을 설정하고 감지 거리를 조절 합니다.
 - ① 먼저 안쪽 방향의 센서를 잠가 센서가 감지되지 않도록 합니다.
 - 안쪽 센서 위 상판 코너에 있는 작은 구멍에 가늘고 긴 센서 드라이버를 깊게 넣고 나사를 맞춘 뒤 왼쪽 방향으로 돌려 센서를 조금 풀어 놓습니다.



그림1

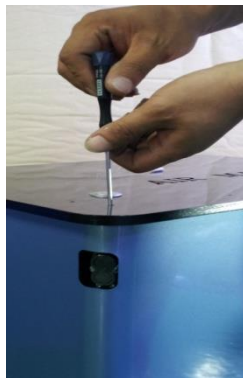


그림2



그림3



그림4

- 풀어진 센서를 손으로 오른쪽 방향으로 완전히 밀어 센서 옆 조그만 고무패킹을 떼어내고 작은 센서 조절 드라이버로 왼쪽방향으로 완전히 돌려 놓아 센서가 감지되지 않게 합니다.
 - 손으로 센서가 감지되는지 확인하고 감지되지 않으면 센서조절이 완료된 것으로 다시 상판 위 구멍에 센서 드라이버를 넣고 오른쪽으로 돌려 완전히 잠급니다.
- ② 바깥쪽 센서를 조절하기 전에 현재 설정되어 있는 센서 감지방향 및 거리를 확인합니다.
- 설정된 센서의 거리가 짧거나 길면 바깥쪽 상판 위 코너에 있는 구멍에 가늘고 긴 센서 드라이버를 깊게 넣고 나사를 맞춘 뒤 왼쪽으로 돌려 센서를 풀어 놓습니다.
 - 풀어진 센서를 손으로 오른쪽 방향으로 완전히 밀어 센서 옆 조그만 고무패킹을 떼어내고 작은 센서 조절 드라이버로 왼쪽 방향 또는 오른쪽 방향으로 돌려 놓고 센서 감지 거리를 조절합니다.
(센서를 왼쪽으로 돌리면 감지거리가 짧아지고, 오른쪽으로 돌리면 감지 거리가 길어짐)
 - 센서거리와 진입 방향을 맞췄으면 다시 상판 위 구멍에 가늘고 긴 센서 드라이버를 넣고 풀어놓은 센서를 오른쪽으로 돌려 완전히 잠급니다.

타이머조절방법


① 작동 시간을 타이머로 조절 합니다.

-아날로그 Timer

작동 타이머는 집진기 뒤 뚜껑을 열어 안쪽 위에 위치한 초 단 위의 작은 숫자로 표기되어 있으며, 손으로 돌려 짧게 또는 길게 맞춰 놓으면 됩니다. (초기 3 - 4초로 셋팅)

- 디지털 Timer

작동 타이머는 집진기 뒤 뚜껑을 열어 안쪽 위에 위치한 초 단 위의 작은 숫자로 표기되어 있습니다. (초기 3초로 셋팅)

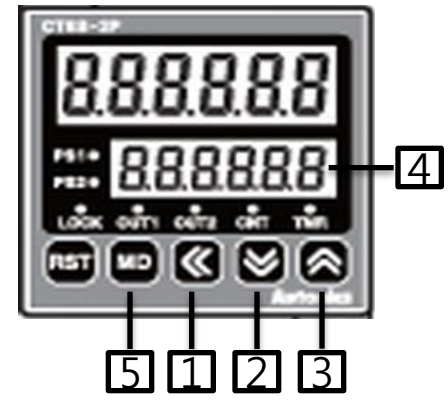

② 타이머세팅방법(4번이 설정 시간)

- 1)번 버튼을 눌러서 바꾸고자 하는 위치에 맞춘다.
- 2)번 버튼은 숫자를 내린다.
- 3)번 버튼은 숫자를 올린다.
- 5)번 버튼을 누르면 원하는 시간이 설정된다.

4. 제품 사용상의 주의사항

- 1) 본 제품은 220V 단상입니다.
- 2) 젖은 손으로 제품을 만지거나 조작하시면 안됩니다.
- 3) 롤러 매트를 야외에 설치 하실 때 비와 눈에 맞지 않도록 주의해 주세요.
- 4) 정기적으로 물을 교환 하여 준다.
- 5) 급수할때 주의를 하여야 한다.
- 6) 제품에 무리한 충격을 가하지 마세요.
- 7) 인화 물질이나 화기를 가까이 두지 마세요.
- 8) 고장시 절대 함부로 임의 조작 하지 마시고 본사에 즉시로 연락 주세요.
- 9) 본 설명서를 사용전에 숙지하시고 항상 보관 하세요.

5. 제품 이상 발생시 조치요령

상 태	원 인	조 치 요 령
전원이 켜지지 않는다	전원 플러그가 빠졌을 경우	플러그 확인
	전원 스위치가 OFF인 경우	전원 스위치를 ON한다
모터가 작동하지 않는 경우	감지 센서가 고장일 경우	센서에 불이 들어오는지 확인
	휴즈가 끊어 졌을 경우	휴즈 교환
	타이머 작동 램프에 불이 들어 오지 않는다	타이머 교환
	모터가 고장일 경우	모터 교환
모터가 멈추지 않고 계속 작동 한다	감지 센서의 램프가 계속 ON이 되어 있다	감지 센서 교환
	타이머의 전원 램프가 깜박거리지 않는다	타이머 교환
세척이 잘 안된다	롤러브러쉬가 수명이 다 했을 때	롤러브러쉬 교환
	롤러브러쉬가 회전 안 할 때	모터 점검 교환
센서가 작동 하지 않을 경우	감지했을 때 센서의 램프가 ON되지 않을 경우	센서 교환

6. 제품규격

주요기능	먼지(미세먼지), 유해물질 세척기능
작동방식	롤러브러쉬방식
제어방식	감지센서, 타이머
여과장치	1차필터 : 2차필터 :
전압	220V 50/60Hz(단상)
소비전력	90W – 200W
롤러매트 크기	① 500 X 500 X 25(mm) ② 500 X 1000 X 25(mm) 
컨트롤러 크기	가로 : 200mm 세로 : 1000mm 높이 : 250mm
중 량	매트 : 40KG / 발판 : 6KG

에어맥스 제품 보증서

◆ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주세요.

제품명	에 어 맥 스(롤러)	보증기간	고 객 주 소	
모델명		1년	고객명	
구입일자	년 월 일		연락처	
보증기간	년 월 일 까지		판매점	
SERIAL NO.				

본 제품은 출고시 엄격한 품질관리를 거쳐 종합 검사에 합격한 제품입니다.
 만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우에는
 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재 발행 되지 않습니다.
 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효 합니다.
 (This Warranty is valid only in Korea)



(주) 테스토닉

경기도 안산시 단원구 산단로35번길 110
 구 입 문 의 : 031-432-4380
 A/S 콜센터 : 1899-4381



◆ 수리비용이 청구되는 경우

- 1) 무상 기간이 경과된 경우
- 2) 고객의 취급부주의로 인한 고장인 경우
- 3) 천재지변, 화재, 수해 등으로 인한 고장인 경우
- 4) 임의로 제품을 개조 및 수리한 경우
- 5) 소정 항목의 기재사항이 불충분하거나 제품보증서를 분실하였을 경우