

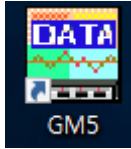


GM5 사용 설명서

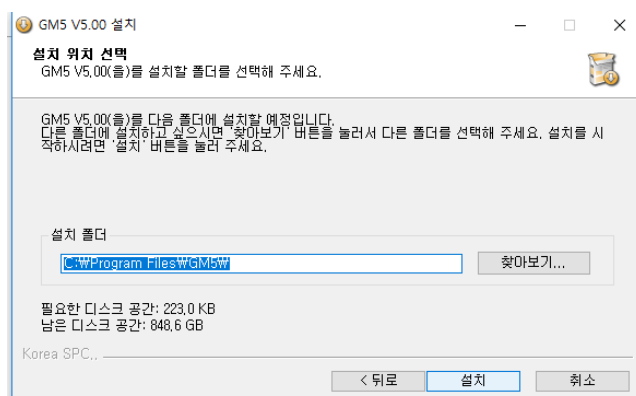


GM5는 게이지 모니터링 프로그램의 새 버전입니다.

본 프로그램은 www.qcmart.co.kr의 자료실에서 내려 받아서 아래와 같이 설치하면 됩니다.

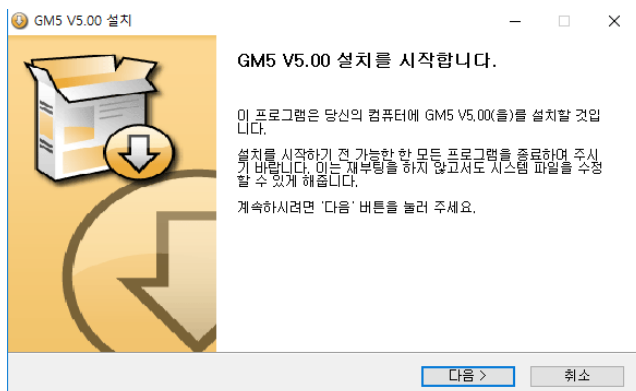

순서대로 설치하면 c:\program files\GM5 폴더에 설치됩니다.

1. 설치 후 첫 화면 입니다.

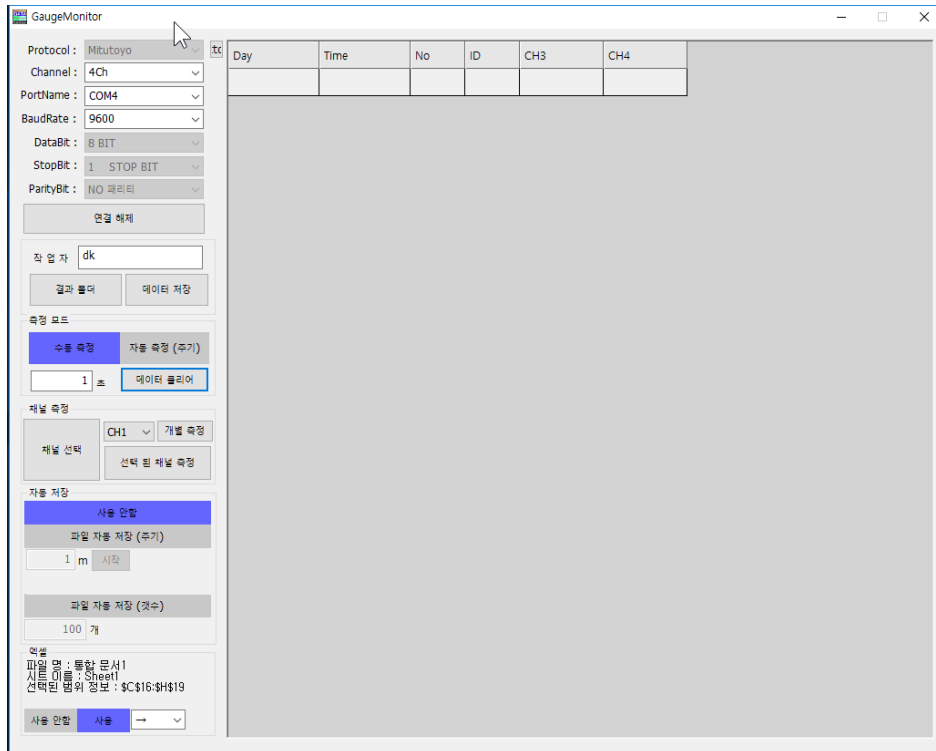


2. 하위 버전의 게이지 모니터링 프로그램을 사용해 보셨다면 큰 틀에서 사용 설정 방법이 같음을 느끼실 것입니다. 이 버전에서의 MUX 프로토콜은 MITUTOYO 형식으로 설정되어 있습니다. 다른 형식의 사용을 원하신다면 연락 바랍니다.




Dip s/w: 2,6,7 ↓ (표준 설정)

3. 먼저 채널 형식을 설정합니다.

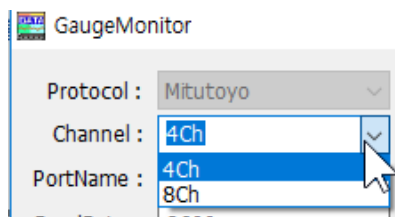


현재 4채널

4. 다른 통신 포트를 설정합니다.

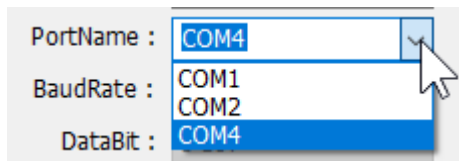


4번 포트 선택

5. 통신 속도 선택

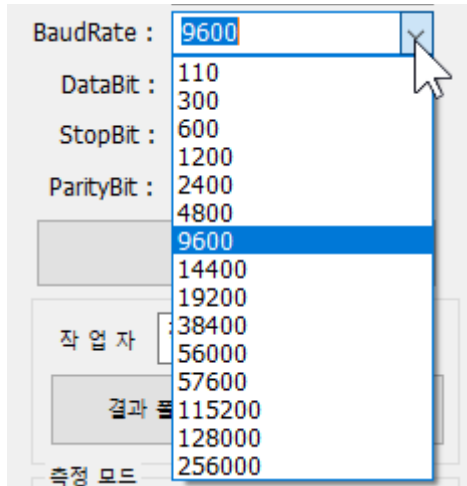

9600 bps 선택


6. 설정된 포트를 연결(활성화) 시킵니다.



7. 작업자 이름을 기록합니다.(파일 저장시 사용됩니다)



8. 파일을 저장합니다(원하는 폴더를 선택합니다)

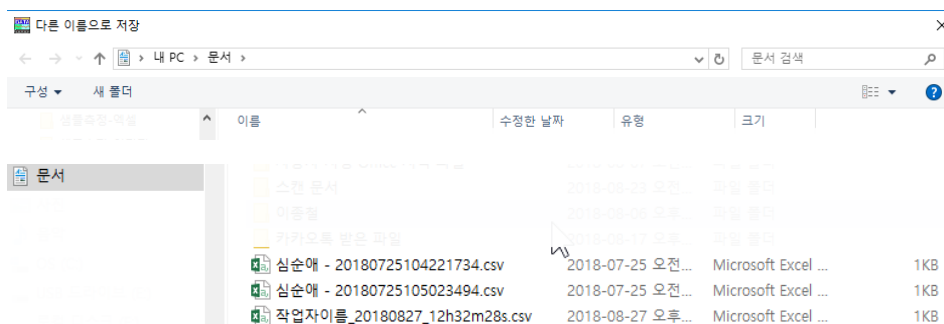

9. 측정 모드

수동 측정과 자동 측정 모드가 있습니다. 수동 측정은 작업자가 데이터 입력 버튼을 누르거나 발판 스위치 사용 모드에서 입력 하는 작업 방식입니다.

자동 측정은 측정 시간이나 파일 행 수로 작업량을 정해 놓고 컴퓨터가 자동으로 데이터에 입력하게 하는 방식입니다.

10. 데이터 클리어 -> 데이터를 삭제합니다.

11. 채널 측정


작업할 채널을 선택하고 채택된 채널의 데이터 입력을 진행합니다.

12. 자동 저장

13. 엑셀 파일 사용


엑셀 파일을 사용하거나 설정합니다.

“사용” 버튼을 누르기 전에 원하는 엑셀 파일을 불러온 후 영역을 설정합니다.

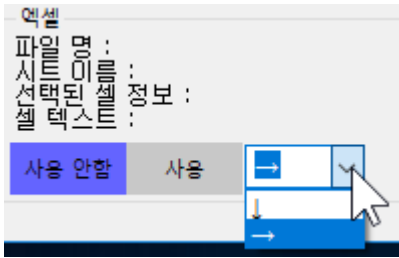

“↓”를 선택하는 경우 데이터가 “열”단위로 이동합니다.

“→”를 선택하는 경우 데이터가 “행”단위로 이동합니다.

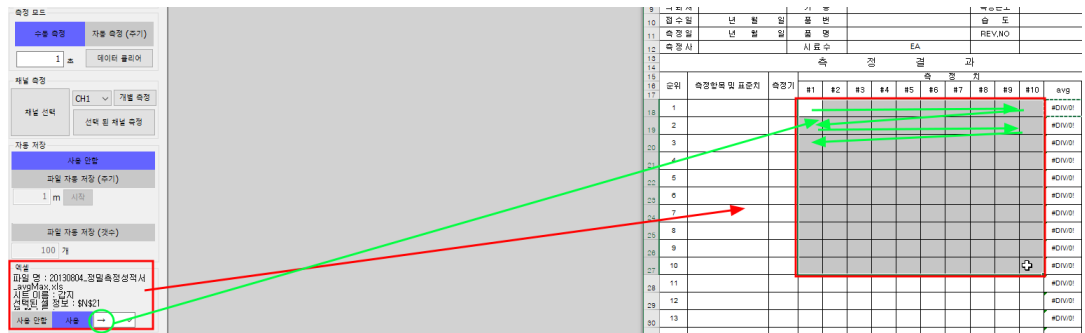

정밀 측정 성적서												날		월		P / L		팀 장															
1. 수번호																																	
의뢰처																		X잘 줄 X 잘															
접수일												년		월		일		품번		측정 온도		습도											
측정일												년		월		일		품명		REV,NO													
측정사																시료수		EA															
측정결과																																	
순위		측정항목 및 표준치				측정기		측정치										avg		max		특기사항											
1								#1		#2		#3		#4		#5		#6		#7		#8		#9		#10		0.45		0.45			
2																												#DIV/0!		0.00			
3																												#DIV/0!		0.00			